



# Schnelleinstieg für AUDIUM Air! (Verwendung Digitaleingänge)

Aktive Eingänge werden automatisch anhand einer Priorisierung ausgewählt (die Priorisierung kann im Air-Setup menü auch gerändert werden).

Prio 1: AirPlay, Prio 2: SPDIF Eingang, Prio 3: TosLink Eingang



Um die Lautstärke einzustellen, installieren Sie eine UPnP/DLNA App Ihrer Wahl aus dem App/Play-Store. Wir empfehlen „mconnectFree“, „mconnectHD“ (für Apple), oder BubbleUPnP für Android.

Verbinden Sie dann Ihr Gerät mit dem WLAN des AUDIUM Air Lautsprechers „AUDIUM-AIR-WLAN-xxxx“

Starten Sie mconnect


Wählen Sie die Lautsprecher als Ausgabegerät („Play to“)

Dann justieren Sie die Lautstärke

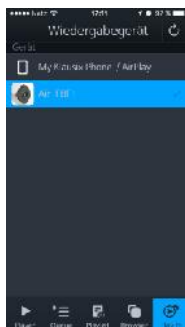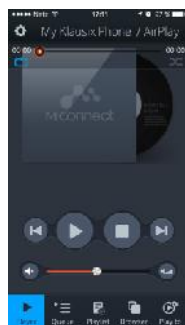

Bemerkungen:

Aktiver Eingang bedeutet dass Signal am Eingang anliegt. Manche Geräte erzeugen auch „Signal“ in Standby. D.h. sie müssen Sie komplett ausschalten um die automatische Erkennung nicht zu blockieren. Oder Sie weisen eine niedere Priorität zu.

Zur Kontrolle ob ein Gerät als aktiv erkannt wird dient der „Input Monitor“ im Setup-Menü. 

Verwenden Sie AirPlay, so können Sie die Wiedergabelautstärke durch die Knöpfe auf der Seite Ihres iPhones/iPads verstellen. Allerdings nur WÄHREND Sie Musik mit AirPlay wiedergeben. Stoppen Sie die Wiedergabe werden auch keine Lautstärke-Steuerungskommandos mehr gesendet.

Um trotzdem die Lautstärke verstellen zu können gehen Sie folgendermaßen vor: Weisen Sie AirPlay eine niedrigere Priorität zu als die Digitaleingänge, und geben Sie Musik mit AirPlay wieder um die Verbindung zu den Lautsprechern aufrecht zu erhalten. So können Sie auch bei aktiven Digitaleingängen die Lautstärke einstellen.

Die Priorität ändern Sie im Setup Menü über das Untermenü , und dann über den Menüpunkt: 